

- ENGLISH -

TIMERS: 0000

Each timer counts up to show the user how long it has been since the last event occurred. To use, simply press and release a timer button once. That timer will reset and begin counting up again. When a timer is in use, the color (i) between the hours and minutes will blink.

- 0 Time since last diaper change
- 0 Time awake / time asleep
- 0 Bonus timer – for any other use

OPTIONAL REMINDER ALARMS: 0000

- a. Each timer has an optional reminder alarm. To set a reminder alarm: Press and hold a timer button for 3 seconds. The current alarm setting will begin to blink on the display. Release the timer button.
- b. To adjust the time limit, press or hold the timer button until the desired time limit is displayed. (Note: the maximum time limit is 24:00 hours. When the display reads 0:F, that alarm is disabled)
- c. When the desired time limit is displayed, stop pressing the timer button. The display will continue to blink for 5 seconds, then return to 00:00. The timer is now ready to start again. Push the timer button again to start.

When the time limit is reached, the timer button will light up and the alarm will sound. (Note: the alarm will sound for a maximum of 30 seconds; to disable the alarm speaker, place switch 0 to the off position.) To acknowledge a reminder alarm, simply press the appropriate timer button; the timer will reset and begin counting up again. (Note: if a timer is reset before it reaches the reminder alarm setting, the alarm will not activate.)

- OTHER FEATURES -

- 0 - **Mute Switch:** use to enable / disable the alarm speaker
- 0 - **Backlight:** illuminates the display and buttons for 5 seconds
- 0 - **Nightlight:** use as a flashlight or nightlight. Press once to turn on, press again to turn off. If left on, the nightlight will automatically turn off after 7 minutes.
- 0 - **Button Lock:** locks the timer buttons to prevent accidental reset.
- 0 - **Clock:** Press 0 and 0 to adjust hours. Press 0 and 0 to adjust mins.
- 0 - **Nursing Reminder Switch:** used by nursing mothers to remember which side baby fed from last.

Batteries: Requires 3-AAA batteries (not included). Replace batteries when low battery indicator 0 illuminates. Recycle old batteries. **Reset:** If the unit is not functioning properly, gently insert a paper clip (or other small object) in to the reset hole located in the upper left corner of the battery compartment.

- IMPORTANT INFORMATION -

Disclaimer: The ITZBEEN POCKET NANNY™ is not a toy. This product is designed to be a parenting aide. Parents and caregivers are responsible for determining and fulfilling the needs of each child within their care at all times regardless of circumstances. The manufacturer and distributors of the ITZBEEN POCKET NANNY™ cannot be held responsible for improper care of a child.

90 Day Express Warranty: Itzbeen Innovated, Inc warrants to the original consumer, for a period of 90 days from original purchase, that this product will be free of manufacturing defects. Mail defective product, along with a copy of the original purchase receipt and description of problem to the address listed above. Or, email info@itzbeen.com. A new unit will be mailed via regular postal mail. Outside the US and Canada, please return product to the place of purchase. No refunds will be issued

- SPANISH -

TIEMPOS: 0000

Cada tiempo cuenta hacia adelante para enseñar que tanto tiempo ha pasado desde que ocurrió el último evento. Para usar, simplemente presiona y suelta una sola vez uno de los botones de tiempo. Ese tiempo se reiniciará y empezará a correr el tiempo de nuevo. Cuando un tiempo está en uso parpadea (i) entre la hora y los minutos.

- 0 Tiempo desde que se cambió el último pañal
- 0 Tiempo desde la última comida
- 0 Tiempo despierto / tiempo dormido
- 0 Tiempo bono – para cualquier otro uso.

ALARMAS RECORDATORIAS OPCIONALES: 0000

- a. Cada tiempo tiene una alarma recordatoria opcional. Para fijar una alam recordatoria: Presiona y deten un boton de tiempo por 3 segundos. La alarma actual empezara a parpadear en la pantalla. Suelta el boton del tiempo.
- b. Para ajustar el tiempo limite, presiona y deten el boton del tiempo hasta que halias llegado al limite del tiempo deseado. (Nota: el limite del tiempo maximo es 24:00 horas. Cuando la pantalla demuestr 0:F, quiere decir que la alarma esta invalida.)
- c. Cuando se muestre el tiempo deseado en la pantalla, para de presionar el boton del tiempo. La pantalla continuara parpadeando por 5 segundos, y luego regresara ha 00:00. Ahora ya esta lista para empesar de nuevo el tiempo. Presiona una vez el boton del tiempo para empezar de nuevo.

Cuando se ha llegado al tiempo acordado, el boton del tiempo se iluminará y sonara la alarma. (Nota: la alarma sonara por un maximo de 30 segundos, para silenciar la bocina de la alarma mueva el suiche 0 a la posición off.) Para reconocer que se ha recibido la alarma recordatoria, simplemente presiona el boton del tiempo apropiado, y el tiempo se reiniciara y empezara a contar hacia adelante de nuevo. (Nota: si el tiempo se reinicia antes de llegar a la hora fijada de la alarma recordatoria, la alarma no se activara.)

- OTRA CARACTERÍSTICAS -


- 0 - **Suiche Mudo:** para prender o apagar la bocina de la alarma.
- 0 - **Luz De Atrás:** ilumina la pantalla y los botones por 5 segundos.
- 0 - **Lucecita De Noche:** Usa como linterna o lucecita de noche. Presiona una vez para prender, presiona otra vez para apagar. Si la dejas prendida, la lucecita de noche se apagara automaticamente despues de 7 minutos.
- 0 - **Boton De Cerradura:** Bloquea los botones de tiempo para evitar que accidentalmente se reinicien.
- 0 - **Suiche Para Recordar El Pecho:** Usado por mamas que dan el pecho para recordar de cual lado como el bebe ultimamente.
- Reloj: Presiona 0 y deten 0 para ajustar las horas. Presiona 0 y deten 0 para ajustar los minutos.

Baterías: requiere 3-AAA baterías (no incluidas). Reemplaza las baterías cuando el indicador señalado 0 se ilumine. **Reset:** Si la unidad no está funcionando correctamente, inserte con cuidado un clip de papel u otro objeto pequeño en el orificio de restauración, situado en la esquina superior izquierda del compartimento de la batería.

- INFORMACION IMPORTANTE -

Rectificación: El producto ITZBEEN BOLSILLO DE LA NINERA™ no es juguete. Este producto fue diseñado para asistir a los padres. Padres y personas al cuidado son responsables para determinar y cumplir con las necesidades de cada niño a su cuidado en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. El manufacturador y distribuidor de ITZBEEN BOLSILLO DE LA NINERA™ no puede hacerse responsables por el mal cuido de un niño.

90 Días De Garantía Express: Itzbeen Innovated, Inc, garantiza al consumidor original, por un periodo de 90 dias de la fecha original de compra, que este producto estara libre de defectos de manufacturación. Manda el producto defecto, junto con una copia de el recb de compra original y una descripción de el problema a la dirección de arriba. O por correo electronic info@itzbeen.com. Una nueva unidad se te mandara por medio de correo regular. Fuera de los US, y Canadá, por favor, devuelva el producto al lugar de compra. No habrá reembolsos No se haran reembolsos.

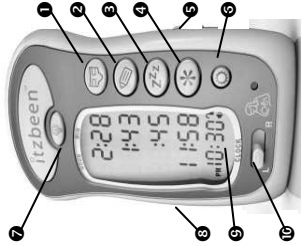

Itzbeen Innovated, Inc

PO Box 8094

Woodland, CA 95776

Email: info@itzbeen.com

ITZBEEN POCKET NANNY and
BABY CARE TIMER are
trademarks of Itzbeen Innovated,
Inc.

U.S. Patent # 7,522,477